


- 在手拉门的安装过程中，需认真执行以下规定：
1. 门洞口以按设计要求施工完毕，并打铅锤做好安装标记。
 2. 在门的搬运吊运过程中，需选择牢靠平稳的受力点，门表面用非金属柔软材质衬垫保护，防止门变形及表面划伤。
 3. 不得在门框上放置脚手架，悬挂重物，或在框内穿物起吊，以防门变形和损坏。
 4. 根据门洞安装位置标记将门装入门洞就位，调整好水平、垂直、对角线尺寸，位置及形状偏差应符合检评标准。（对角线允许公差1mm，垂直度允许公差2mm，水平直度公差允许1mm）。
 5. 用配套紧固件对门进行安装固定，配件安装齐全，固定螺钉均应安装到位，平直。
 6. 门安装完毕，应平整划一，开启自由灵活，整体效果良好。
 7. 门外框与墙体间的缝隙填塞应按设计要求处理。

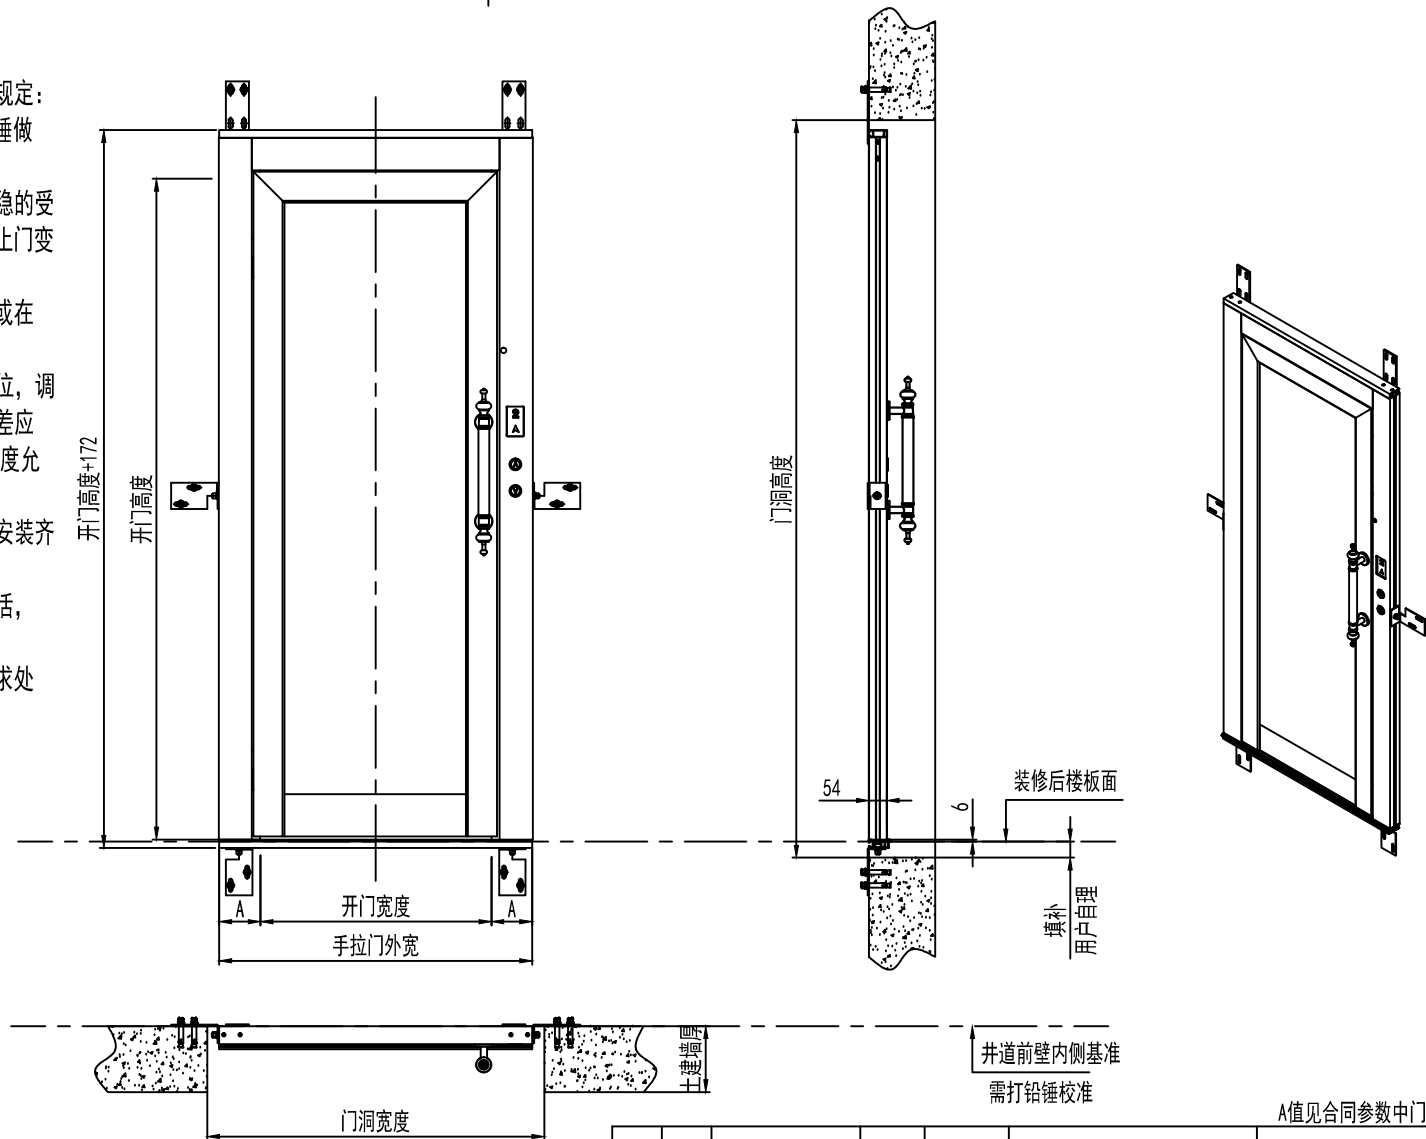

A值见合同参数中门框选型

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						组件					土建井道手拉门安装
标记	处数	更改(内容)	文件号	签 名	年、月、日						
设计			标准化			阶 段	标 记	图幅	重量	比例	
校对						S	A		A3		1:15
审核											
工艺			批准			共 页			第 页		